
profinet SecureNet



A. Montageanleitung | Rhombische Masche


So wird das Netz angeliefert.




Je mehr Sie ein Netz mit rhombischen Maschen in die Länge ziehen, um so schmaler wird es in der Breite und umgekehrt ebenso.

Fädeln Sie an einer der beiden langen Seiten eine Leine durch die äußeren Maschen. Befestigen Sie das Netz an den Ecken dieser Seite. So können Sie es anschließend zur gegenüberliegenden Seite, sowie den kürzeren Seiten stramm ziehen, ebenfalls befestigen und hier die Leinen durch die äußeren Maschen ziehen.

Randleine durch die äußeren Maschen ziehen. Das Netz an den Ecken einer Ingen Seite befestigen.

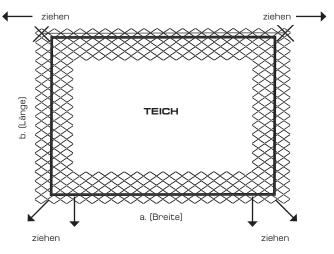


Das Netz, nachdem es in Form gebracht wurde.



B. Montageanleitung | Quadratische Masche


So wird das Netz angeliefert.



Die Ecken des Netzes sind weiß markiert.

Das Netz lässt sich am einfachsten in Form bringen, indem Sie eine der Ecken fixieren, z.B. an einem Haken oder eine zweite Person hält diese fest. Danach kann man durch einfaches Ziehen und Dehnen an der gegenüberliegenden Ecke das Netz in die gewünschte Form bringen.

Das Netz wird gestreckt angeliefert. Legen Sie es wie abgebildet neben den Teich. So können Sie – am besten zu zweit – jeweils eine Ecke nehmen und das Nezt über den Teich ziehen.

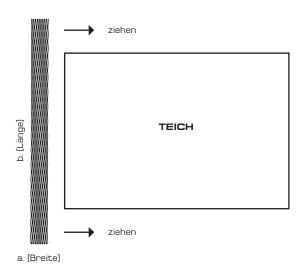

Das Netz, nachdem es in Form gebracht wurde.

